保管用
よくお読みください
保証書別途

取扱説明書

サイドウォーカー
S7

● 目 次 ●

安全に関するご注意	1
1.各部の名称	2
2.グリップ高さ(脚の長さ)の目安	2
3.グリップ高さ(脚の長さ)の調節	3
4.折りたたみ方・開き方	3
5.保守・点検について	4
6.主な仕様	4
7.保証	5

このたびはカワムラサイクルのサイドウォーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

取扱説明書は適宜更新しております。最新版を弊社ホームページからダウンロードしていただけます（http://www.kawamura-cycle.co.jp/product/manual.htm）。

※ご使用になる前に必ずお読みください。また、ご利用の際には必ず携帯していただくか、必要なときにいつでもご覧になれるところへ大切に保管してください。

株式会社カワムラサイクル

◎この取扱説明書は、イラストや写真が一部製品と異なる場合があります。

安全に関するご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

[表示マークの説明]

※正しい取扱いに関する必要事項を標示(シンボルマーク)で表しています。

⚠ 警 告	取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。
⚠ 注 意	取扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。
禁 止	してはいけないことを示しています。
必ず守る	必ずしなければならないことを示しています。

⚠ 警 告	取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。
必ず守る	●本製品は必ず、医師や理学療法士または販売店の指導に基づいてご使用ください。 ●本製品をご使用になる時は必ず介助者のもとでご使用ください。 ●必ず平坦な場所でご使用ください。 ●ご使用前には各部の点検をしてください。 ●歩行訓練はゆっくり行うようにしてください。
禁止	●濡れた床など路面が滑りやすくなっている場所では使用しないでください。 ●裾の長い衣服で歩行訓練をしないでください。 ※本製品の脚で衣服を踏んでしまい転倒する恐れがあります。 ●使用中はグリップ以外のところを握らないでください。 ※体重をかけている時に長さ調節ピンを押すと転倒する恐れがあります。

⚠ 注 意	取扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。
必ず守る	●本製品は必ず歩行訓練および歩行補助用として屋内でのみご使用ください。（ベッドやイスからの起立補助またはトイレなどの座位安定補助としてご使用になる場合は、必ず医師や理学療法士または販売店の指導に基づいてご使用ください。）
禁止	●用途以外の使用（脚立代わりや荷物台など）はしないでください。 ※事故の原因となります。 ●分解・改造をしないでください。 ※事故の原因となります。

１．各部の名称

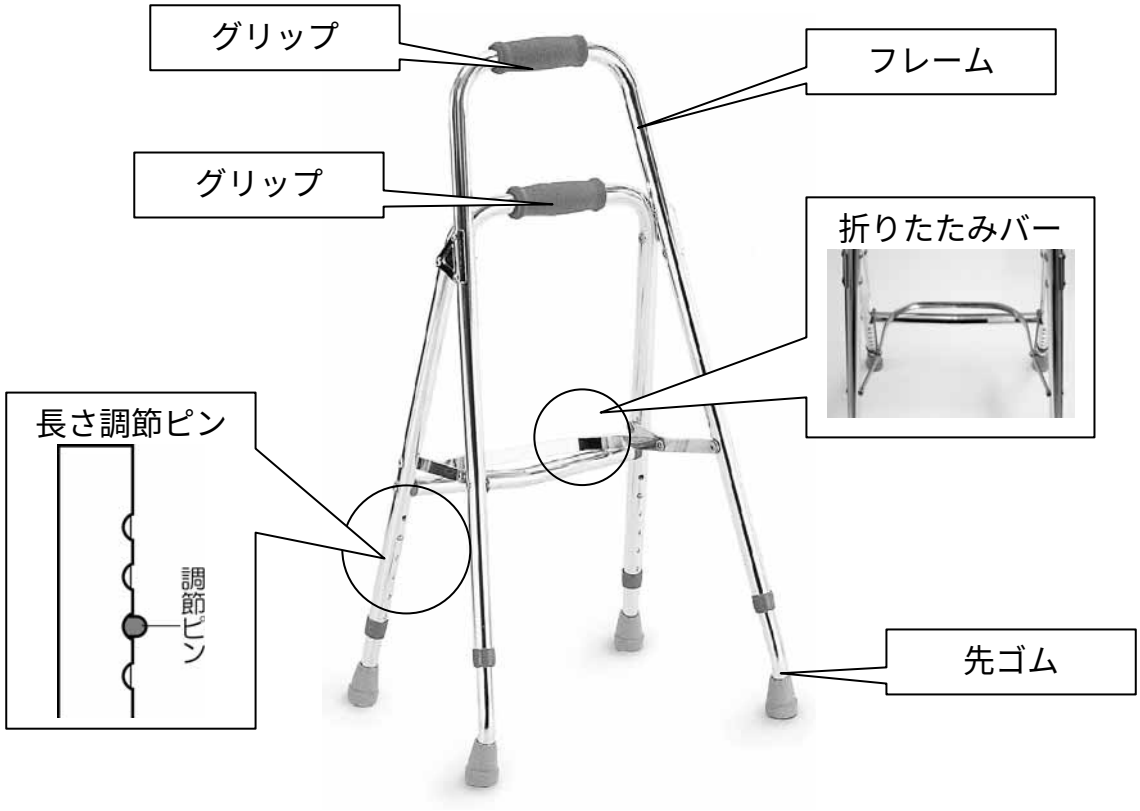

２．グリップ高さ（脚の長さ）の目安

軽く肘を曲げた状態で握れる高さが一般的には力が入りやすいとされています。

①歩行訓練時に使用する履き物を履いてください。

②サイドウォーカーの横に、力を抜いて自然に立ちます。

③グリップをしっかりと握ります。

④右図のように、肘を 30 度ほど曲げた高さが、グリップ高さの目安です。

⚠ 注意	杖は 4 本の脚すべてが接地していることを基本としてご使用ください。 1 本もしくは 2 本のみの接地でご使用されると不安定となり大変危険です。

３．グリップ高さ（脚の長さ）の調節

①調節ピンを押し、パイプの穴の位置をずらして長さを調節します。

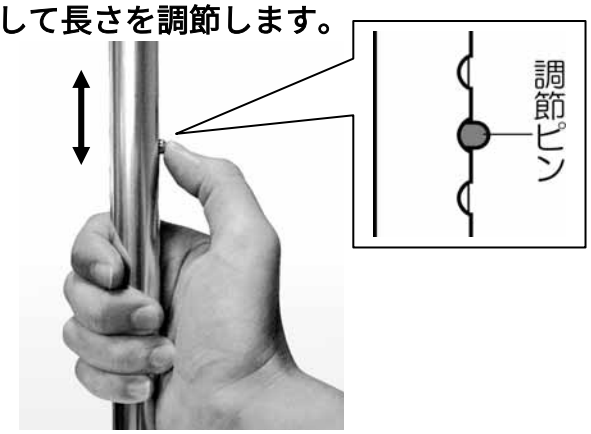

②調節ピンが確実に穴から出ていることを確認してください。

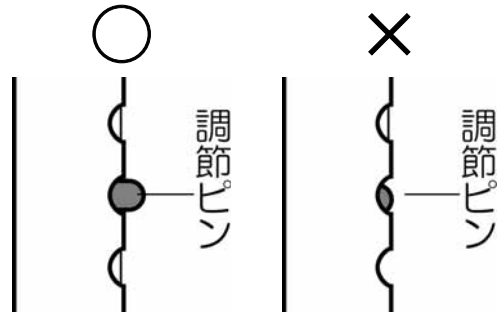

調節ピンが
確実に出ている。

調節ピンが
出ていない。

③この動作を４本の脚すべてに行います。

※必ず４本とも、同じ穴位置を使用してください。

⚠ 注意	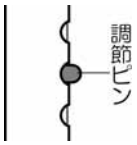	●調節後、調節ピンが確実に大きく飛び出していることをご確認ください。 ●ガタつきなどが無いか、充分にご確認の上ご使用ください。

４．折りたたみ方・開き方

①折りたたみ方

折りたたみバーを引き上げて、折りたたみます。

⚠注意
このとき、手や指を挟まないよう充分ご注意ください。

②開き方

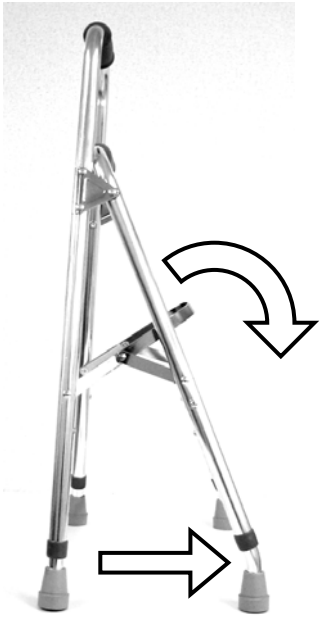

折りたたみバーを押し下げて、開きます。

⚠注意
このとき、手や指を挟まないよう充分ご注意ください。

５．保守・点検について

使用前、使用後は下記の項目を点検し、保守を行ってください。

①フレームに傷や亀裂が入っていないかを確認してください。

②フレームが曲がっていないか確認してください。

③各部のゆがみ、ガタツキがないか確認してください。

④先ゴムが破損、磨耗していないか確認してください。

⑤グリップ部のスポンジが緩んでいないか確認してください。

⑥長さ調節ピンは確実に穴から出ているか確認してください。

⑦油分や水分、汚れが付着していないか確認してください。

※修理および部品の交換については、販売店へご依頼ください。

６．主な仕様

品番		S7
材質	本体	アルミ
	グリップ	発泡ウレタン製
	先ゴム	合成ゴム製
重量		1,510g
大きさ	全幅	41.5cm
	高さ	74～86cm
	奥行	32～38cm
色		シルバー

７．保証

弊社の定める保証とは、正常な使用状態において故障が生じた場合に限り、無償にて修理を行うことをお約束するものです。

★保証書

この商品には保証書を別途添付しております。
返送用登録はがきに所定の事項を記入のうえ、商品購入後 1 ヶ月以内に弊社へご返送いただきご登録ください。
※ご登録がない場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

★保証期間

お買い上げ日より 1 年間（消耗部品は含みません。）

★保証期間後

保証期間後はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

★消耗部品

・杖先ゴム　　・グリップ

★保証の適用除外となる場合

（a）ご使用による消耗および取扱不注意による破損
（b）地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
（c）お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
（d）保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
（e）弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
（f）特殊な状態での使用による破損
（g）製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
（h）取扱説明書に従わずに使用して生じた故障および破損
（i）取扱説明書に禁じられてる使用方法によって生じた故障
（j）ご購入後 1 ヶ月以内に返送用登録はがきをご返送いただいていない場合
（k）日本国外でご使用の場合

★補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5 年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

★修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

★本製品を他人に譲る場合

この製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。

★一度使用したものは、原則として製品のお取り替えはできません。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

メ　モ

株式会社カワムラサイクル

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2800
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2820
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷 1-8-3	TEL03-3874-3511
■横浜サービスセンター	〒220-0073	横浜市西区岡野 2-12-9	TEL045-290-9585
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町１-３-11	TEL0568-52-4800
■大阪サービスセンター	〒564-0044	大阪府吹田市南金田２-20-10	TEL06-6190-8488
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡市西区生の松原１-18-3	TEL092-882-4722

■神戸工場　■神戸第二工場　■いなみの工場　■メンテナンスセンター

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。
・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。

2009.08 版